



Uporabniški priročnik

SICCABO Integrale Ypsilon 83

SICCABO Integrale Ypsilon 60

Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno kuhinjsko napo



Uporabniški priročnik

1. VARNOSTNE INFORMACIJE



OPOZORILO!

POZORNO PREBERITE IN SHRANITE ZA NADALJNJO UPORABO!

1.1 Splošno

Proizvajalec ne more biti odgovoren za škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja varnostnih navodil in opozoril.

Garancija ne krije škode, ki nastane zaradi nepravilne priključitve, nepravilne namestitve ali nepravilne uporabe.



VROČA POVRŠINA!

Aparat in dostopni deli se med uporabo segrejejo. Ne dotikajte se vročih delov. Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu, razen če so pod stalnim nadzorom.



NEVARNOST POŽARA!

OPOZORILO: Nevarnost požara: ne shranjujte predmetov na kuhalnih površinah.

OPOZORILO: Kuhanje z maščobo ali oljem na kuhalni plošči brez nadzora je lahko nevarno in lahko povzroči požar.

NIKOLI ne poskušajte pogasiti ognja z vodo. Namesto tega izklopite aparat in ogenj pokrijte, na primer s pokrovom ali odejo za gašenje.

OPOMBA!

POZOR! Postopek kuhanja je treba nadzorovati. Postopek kratkotrajnega kuhanja je treba stalno nadzorovati.



OPOZORILO!

Uporabljajte samo zaščitne za kuhalne plošče, ki jih je izdelal proizvajalec kuhalnega aparata ali jih proizvajalec aparata v navodilih za uporabo navede kot primerne, ali zaščitne za kuhalne plošče, ki so vgrajene v aparat. Uporaba neustreznih varoval lahko povzroči nesreče.

- Če je pod aparatom predviden predal brez vmesnega dna (glejte navodila za namestitev), ga ne smete uporabljati za shranjevanje lahko vnetljivih predmetov/materialov. Poskrbite, da bo med dnom kuhalne plošče in vsebino morebitnih predalov vsaj nekaj centimetrov prostora.
- Kuhalna plošča se uporablja samo za pripravo hrane.
- Aparat je zasnovan samo za uporabo v gospodinjstvu.
- Zaprtih pločevink ne segrevajte na kuhalni plošči. Nastal bo pritisk, ki bo povzročil eksplozijo pločevink. Lahko se poškodujete ali opečete.
- Aparata nikoli ne prekrivajte s krpo ali podobnim. Če je aparat še vroč ali je vklopljen, obstaja nevarnost požara.
- Aparata ne uporabljajte kot delovno ploščo. Aparat se lahko pomotoma vklopi ali pa je še vroč, kar pomeni, da se lahko predmeti stopijo, segrejejo ali zagorijo.
- Aparata ne uporabljajte pri temperaturah pod 5 °C. Aparata ne postavljajte ali uporabljajte na prostem.
- Ko kuhalno ploščo uporabite prvič, boste zaznali »vonj po novem«. Ne skrbite, to je normalno. Če je kuhinja dobro prezračena, bo vonj kmalu izginil.

- Aparat ni namenjen upravljanju z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom daljinskega upravljanja.
- Nikoli ne odpirajte ohišja aparata.
- Zaradi električne varnosti aparata ne čistite z visokotlačnimi ali parnimi čistilniki.
- Keramična plošča je izjemno močna, vendar ni nezlomljiva. Na primer, kozarec z začimbami ali ostra posoda, ki pade nanjo, lahko povzroči, da se zlomi.
- Če se zaradi okvare odločite, da aparata ne boste več uporabljali, priporočamo, da odrežete kabel, potem ko ste izvlekli vtič iz vtičnice. Aparat odnesite na občinsko odlagališče odpadkov.



OPOZORILO!

Keramična steklena plošča je počila

- Takoj izklopite vse gorilnike in vse električne grelnе elemente ter izključite aparat iz električnega omrežja.
- Ne dotikajte se površine aparata.
- Aparata ne uporabljajte.



OPOZORILO!

Gospodinjstva z otroki in osebe s posebnimi potrebami

Aparat lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, pa tudi osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, pod pogojem, da so pod nadzorom in poučeni o varni uporabi aparata in razumejo nevarnosti, ki so povezane z uporabo aparata.

- Otrokom ne dovolite, da se igrajo z aparatom.
- Otrokom ne dovolite, da čistijo ali vzdržujejo aparat, razen če so pod nadzorom.
- Ne hranite predmetov, ki bi se lahko zdeli zanimivi za otroke, v omarah nad ali za aparatom.
- Kuhalna polja/gorilniki se med uporabo in mirovanjem segrejejo in so zatem še nekaj časa vroči. Med kuhanjem in takoj po njem naj se majhni otroci ne približujejo kuhalni plošči.

1.2 Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo

- Na površino kuhalne plošče ne postavljajte kovinskih predmetov, kot so noži, vilice, žlice in pokrovi; lahko postanejo vroči.
- Takoj, ko posodo odstranite s kuhalne plošče, se bo postopek kuhanja samodejno ustavil. Navadite se ročno izklaplјati kuhalna polja ali kuhavno ploščo, da se izognete nenamernemu vklopu aparata.
- Po uporabi izklopite kuhavno ploščo s krmilnimi elementi in ne zanašajte se samo na detektor posode.
- Ne pozabite, da bo čas segrevanja zelo kratek, če kuhavno ploščo uporabljate na visoki stopnji. Ne puščajte kuhalne plošče brez nadzora, če uporabljate območje z visoko nastavitvijo.
- Ko je indukcijska kuhalna plošča v uporabi, hranite predmete, ki so občutljivi na magnetna polja (kreditne kartice, bančne kartice, diski, ure in podobni predmeti) stran od kuhalne plošče. Vsem, ki imajo srčni spodbujevalnik, svetujemo, da se najprej posvetujejo s kardiologom.
- Pri kuhanju nikoli ne uporabljajte aluminijaste folije za in na kuhavno ploščo nikoli ne postavljajte izdelkov, pakiranih v aluminij. Aluminij bi se stopil in nepopravljivo poškodoval vaš aparat.



OPOZORILO!

Življenjska nevarnost, nevarnost zastrupitve zaradi povratnega vleka zgorevalnih plinov!

- Nikoli ne uporabljajte aparata za odsesavanje zraka, medtem ko uporabljate štedilnik, ki črpa zrak iz prostora, razen če je prostor dovolj prezračen. Kuhalne naprave, ki porabljajo zrak v prostoru (kot so naprave, ki se ogrevajo na plin, olje, les ali premog, gejzirji, naprave za toplo vodo), črpajo zrak za zgorevanje iz prostora in te pline odvajajo skozi izhod (npr. dimnik). V kombinaciji z vklopljeno kuhinjsko napo odvajamo zrak iz kuhinje in sosednjih prostorov. To ustvarja podtlak, če ni zadostnega dovoda zraka. Strupeni plini iz dimnika ali odvodnega kanala se nato potegnejo nazaj v bivalni prostor.
- Vedno zagotovite zadostno prezračevanje!
- Ko sočasno delujejo napa in naprave, ki se napajajo z energijo, ki ni elektrika, podtlak v prostoru ne sme preseči 4 Pa (4×10^{-5} barov).
- Upoštevati je treba veljavne predpise o odvajanju zraka.



NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA!

Izogibajte se nevarnosti električnega udara; pred čiščenjem se prepričajte, da je aparat izklopljen.

- Ne uporabljajte nape, če maščobni filter ni pravilno nameščen!
- Da preprečite, da bi se vroča maščoba vžgala, bodite med cvrenjem hrane stalno prisotni ob kuhalni plošči. Pravočasno očistite filtre. Sledite navodilom v priročniku za čiščenje ali zamenjavo maščobnih in/ali oglenih filtrov!



NEVARNOST POŽARA!

- Če ne upoštevate navodil za čiščenje ali zamenjavo maščobnih in/ali oglenih filtrov, obstaja nevarnost požara.
- Maščobe v kovinskih maščobnih filtrih lahko povzročijo požar. Na kuhalni plošči nikoli ne flambirajte kadar je vklopljena vgrajena napa. Visok plamen lahko povzroči požar. Aparat vedno uporabljajte s kovinskim maščobnim filtrom. Maščobni filter redno čistite.
- Pregreta maščoba ali olje lahko povzročita požar. Vedno nadzorujte segrevanje maščobe in olja. Nikoli ne gasite ognja z vodo; vedno uporabite požarno odejo, pokrov ali krožnik.

2.VARNOSTNA NAVODILA

2.1 Namestitev



OPOZORILO!

Aparat sme priključiti le pooblaščen inštalater. Če varnostnih navodil in opozoril ne upoštevate, proizvajalec ne prevzema odgovornosti za nastalo škodo.

- Aparat sme priključiti samo pooblaščen inštalater.
- Pred namestitvijo se prepričajte, da so lokalni pogoji distribucije (napetost, frekvenca, narava plina in tlak plina) in nastavitev aparata združljivi.
- Napetost, frekvenca, moč, vrsta plina in država, za katero je bil aparat zasnovan, so

prikazani na tablici s tehničnimi podatki aparata.

- Preverite, ali se ni aparat poškodoval med transportom. Ne priklaplajte poškodovanega aparata.
- Stene in delovna plošča, ki obdajajo aparat, morajo biti toplotno odporne do najmanj 105 °C
- Delovna plošča, v katero je nameščena kuhalna plošča, mora biti ravna.
- Nape za odsesavanje in druge naprave, ki odvajajo kuhalne hlape, lahko vplivajo na varno delovanje naprav, ki uporabljajo plin ali drugo gorivo (vključno s tistimi v drugih prostorih) zaradi povratnega toka zgorevalnih plinov. Ti plini lahko povzročijo zastrupitev z ogljikovim monoksidom.

Delovanje naprav z odvodom dimnih plinov mora po vgradnji nape za odsesavanje ali drugega odvoda hlapov pristojna oseba preveriti, da se izgorevalni plini ne vračajo nazaj.

2.2 Električni priključek



NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA!

Aparat mora biti ozemljen.

- Električna povezava mora biti v skladu z nacionalnimi in lokalnimi predpisi.
- Za naprave razreda I preverite, ali vaš hišni električni sistem zagotavlja ustrezno ozemljitev.
- Stenska vtičnica in vtič morata vedno biti dostopna.
- Če stacionarni aparat ni opremljen z napajalnim kablom in vtičem ali z drugimi sredstvi za odklop od napajalnega omrežja z ločitvijo kontaktov v vseh polih, ki zagotavlja popoln odklop pod prenapetostjo pogoji kategorije III morajo biti sredstva za odklop vključena v fiksno ožičenje v skladu s pravili za ožičenje. To velja tudi za aparate z napajalnim kablom in vtičem, ko vtič po namestitvi aparata ni dosegljiv. To zahtevo bo izpolnila uporaba stikalne naprave, ki aparat v vseh polih ločuje od omrežja in v kateri je v odprtem položaju razmik med kontakti najmanj 3 mm.
- Napajalni kabel mora prosto viseti in ne sme biti prekrit s predalom.


- Za povezavo uporabite odobren kabel s pravilnim premerom, ki ustreza priključku. Ohišje kabla naj bo iz gume (po možnosti tipa H05V2V2 ali H07V2V2).
- Pred priključitvijo aparata se prepričajte, da napetost, navedena na napisni ploščici, ustreza napetosti v vašem električnem omrežju.
- Priključek mora biti prilagojen toku in varovalkam.
- Aparata ne smete priključiti na električno omrežje preko adapterja z več vtičnicami ali podaljška, saj ni mogoče zagotoviti varne uporabe aparata.
- Po namestitvi morajo biti deli, po katerih teče električni tok, in izolirani in zaščiteni pred dotikom.



OPOZORILO!


Če za namestitev ne uporabite vijakov ali pritrdilnih elementov, kot je opisano v navodilih za namestitev, lahko pride do električnega udara.

3 OPIS

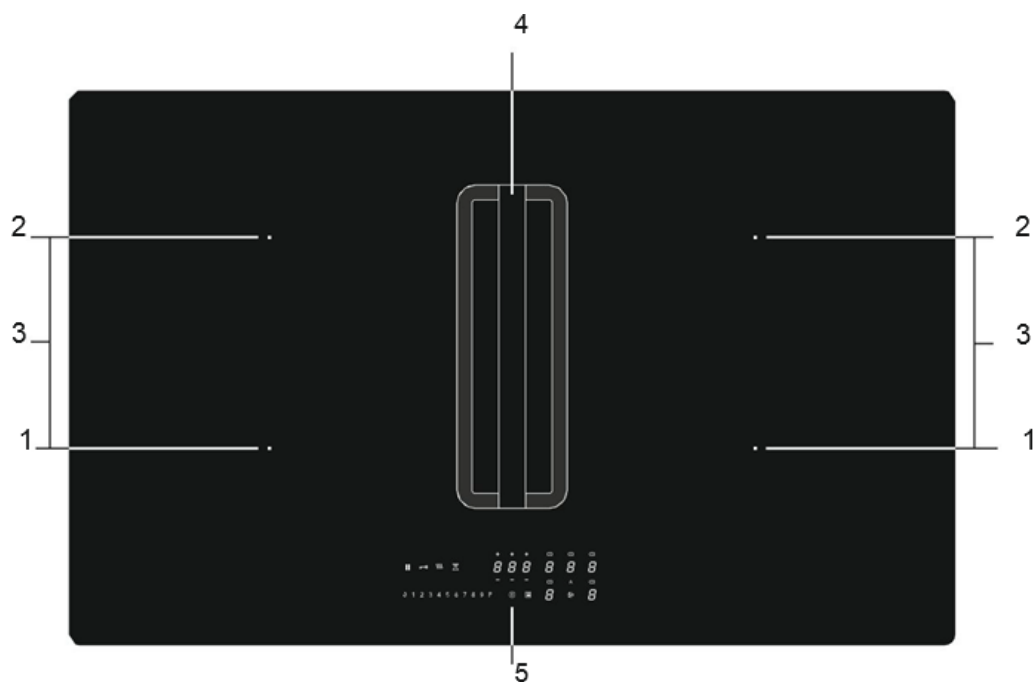

1. Kuhalno polje spredaj 210 x 190 mm / 2,1 kW (boost 3,0 kW)
2. Kuhalno polje zadaj 210 x 190 mm / 2,1 kW (boost 3,0 kW)
3. Povezani kuhalni polji 210 x 390 mm / 3,7 kW
4. Vgrajena napa
5. Nadzorna plošča

4. NADZORNA PLOŠČA

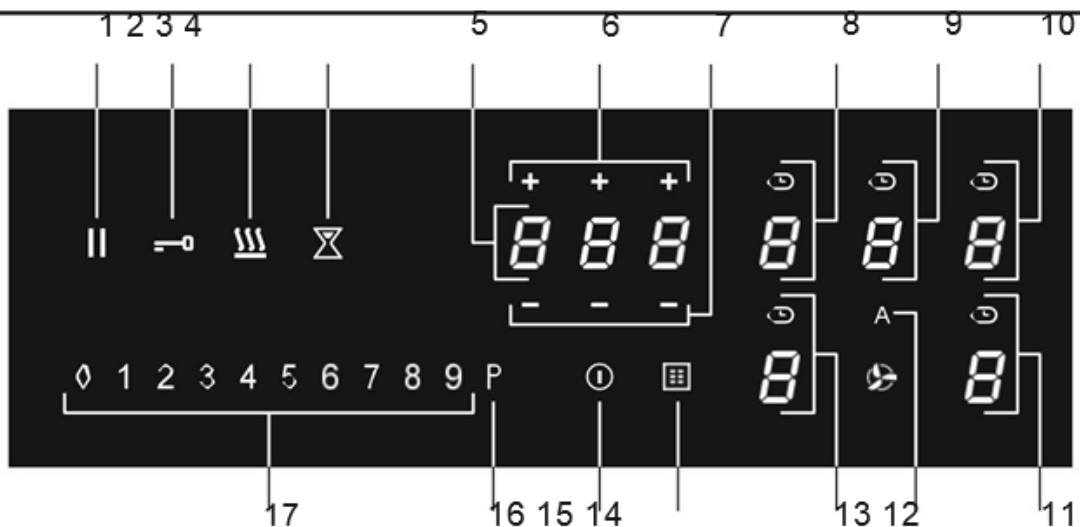

1. Tipka za premor
2. Tipka za zaklepanje
3. Tipka za ohranjanje toplote
4. Tipka za opomnik
5. Prikaz programske ure
6. Tipka za podaljševanje časa
7. Tipka za zmanjševanje časa
8. Tipka za kuhalno polje zadaj levo (prikazovalnik kuhalnega polja) in simbol programske ure
9. Tipka za napa (prikaz nape) in simbol programske ure
10. Tipka kuhalnega polja zadaj desno (prikaz kuhalnega polja) in simbol programske ure
11. Tipka kuhalnega polja spredaj desno (prikazovalnik kuhalnega polja) in simbol kuhalnega polja
12. Tipka Samodejni način odsesavanja
Privzet je aktiven samodejni način. Ko je izbrano kuhalno polje in nastavljena stopnja moči (>2), se napa samodejno vklopi in nastavi želeno stopnjo odsesavanja.
13. Tipka kuhalnega polja spredaj levo (prikazovalnik kuhalnega polja) in simbol programske ure
14. Simbol maščobnega filtra
15. Tipka za vklop/izklop
16. Tipka Boost za kuhalno polje in za odsesavanje zraka
17. Krmiljenje drsnika (od položaja 0 do položaja 9) za: nastavitev vrednosti za kuhalno polje in za odsesavanje.

5. OZNAČBE NA PRIKAZOVALNIKU


Prikaz kuhalnih polj

	Stopnja moči; 1 = nizka stopnja / 9 = visoka stopnja.
	Stopnja povečanja moči Boost je aktivna.
	Na kuhalnem polju ni (primerne) posode (simbol za zaznavanje posode).
	Indikator preostale toplote; Kuhalna plošča ima indikator preostale toplote za vsako kuhalno polje, ki prikazuje tista, ki so še vroča. Čeprav je kuhalna plošča izklopljena, indikator 'H' sveti, dokler je kuhalno polje vroče! Ko ta indikator sveti, se jih ne dotikajte. Nevarnost! Nevarnost opeklin.
	Otroška zaščita -varnostno zaklepanje.
	Funkcija za hitro segrevanje.
	Funkcija za ohranjanje toplote..
	Funkcija premora – začasna prekinitev kuhanja.
	Aktivna povezana polja Connected Bridge.

Prikazovalnik ekstrakcijske enote

	Stopnja hitrosti odsesavanja: 1 = nizka stopnja / 8 = visoka stopnja.
	Stopnje povečanja moči so aktivne.
	Prikaz nasičenosti ogljenega filtra.

Prikazovalnik programske ure

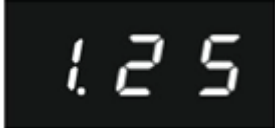	Programska ura ni nastavljena
	Programska ura je nastavljena (1 ura in 25 minut).

6. VARNOST

 Pred uporabo preberite varnostna navodila

6.1 Temperaturna varnost

Senzor stalno meri temperaturo določenih delov kuhalne plošče. Vsako kuhalno polje je opremljeno s senzorjem, ki meri temperaturo dna posode, da se izognete nevarnosti pregrevanja, ko tekočina v posodi povre do suhega. V primeru previsoke temperature se stopnja kuhanja samodejno zniža ali pa se kuhalna plošča samodejno izklopi.

6.2 Omejevalnik časa kuhanja

 Omejevalnik časa kuhanja je varnostna funkcija vašega kuhalnega aparata. Delovala bo, če pozabite izklopiti kuhalno ploščo. Odvisno od stopnje moči, ki ste jo izbrali, bo čas kuhanja omejen na naslednji način:

Nivo moči	Maksimalen čas delovanja (v urah, minutah)
1	6
2	6

3	5
4	5
5	4
6	1,5
7	1,5
8	1,5
9	1,5
P (boost)	5 min (nato se preklopi na 9)

6.3 Upravljanje napajanja

Dve kuhalni coni ena pred drugo vplivata druga na drugo. Ko sta obe kuhalni polji vklopljeni hkrati, se moč med njima samodejno porazdeli. Ko izberete funkcijo Boost, bo drugo kuhalno polje nastavljeno na nekoliko nižjo stopnjo. Če je kuhalno polje nastavljeno na povečano moč Boost in želite drugo nastaviti na stopnjo 9, bo kuhalno polje z močjo Boost samodejno prešlo na nižjo nastavitev. Funkcija samodejnega segrevanja je deaktivirana.

7. PRED PRVO UPORABO

7.1 Uporaba tipk na dotik in drsnika

Položite konico prsta na tipko ali drsni gumb, da dosežete najboljše rezultate. Ni vam treba pritiskati. Tipke na dotik se odzivajo le na rahel pritisk konice prsta. Ne upravljajte tip in drsnika z drugimi predmeti

7.2 Indukcijski šumi

Tiktakanje

To je posledica omejevalnika zmogljivosti na levi in desni coni. Tiktakanje se lahko pojavi tudi pri nižjih stopnjah kuhanja.

Posoda povzroča hrup

Posode lahko med kuhanjem povzročajo hrup. To je posledica pretakanja energije s kuhalne plošče v ponev. Pri visokih stopnjah je to povsem normalno za nekatere posode. To ne bo poškodovalo ne posode ne kuhalne plošče.

Ventilator povzroča hrup

Za podaljšanje življenjske dobe elektronike je aparat opremljen z ventilatorjem. Če aparat uporabljate intenzivno, se vklopi ventilator, ki ohladi aparat in zaslišali boste brenčanje. Ventilator deluje še nekaj minut po izklopu kuhalne plošče.

7.3 Primerna posoda

Indukcijsko kuhanje zahteva posodo z debelim ravnim dnom (najmanj 2,25 mm). Uporabite posodo iz magnetnega materiala ali ponve s sendvič dnom.

Najboljše ponve za uporabo imajo oznako kakovosti Class Induction. Druge posode zagotavljajo nižjo zmogljivost. Posoda iz bakra, aluminija ali keramike ni primerna.

 Uporabljajte le posodo z ravnim dnom. Votlo ali zaobljeno dno lahko moti delovanje zaščite pred pregrevanjem, zaradi česar se aparat pregreje. To lahko povzroči škodo. Poškodbe, ki nastanejo zaradi uporabe neustreznih posod ali posod, ki se pregrejejo, so izključene iz garancije.

 Posode, ki ste jo uporabljali na plinski kuhalni plošči, ni mogoče uporabiti na indukcijski kuhalni plošči.

 Bodite previdni pri posodah iz tanke emajlirane jeklene pločevine! Če je posoda presuha, se lahko pri visokih nastavitvah poškoduje emajl. Nastavitve visoke stopnje moči lahko povzroči zvijanje dna posode.

Najmanjši premer posode

Najmanjši premer posode na območje je naslednji:



- Ø 160 mm: najmanjši premer posode 90 mm.
- Ø 200 mm: najmanjši premer posode 110 mm.
- Območje Octa: najmanjši premer posode 110 mm.

Najboljše rezultate boste dosegli z uporabo posode z enakim premerom kot je območje. Če ponev

je premajhna, območje ne bo delovalo.

Posoda, ki se uporablja na povezanih kuhalnih poljih Bridge, mora imeti premer najmanj 230 mm.

 Zrna peska lahko povzročijo praske, ki jih ni mogoče odstraniti. Na kuhavno ploščo postavljajte le ponve s čistim dnom. Priporočamo, da ponve dvignete in jih ne drsite po kuhalni plošči.

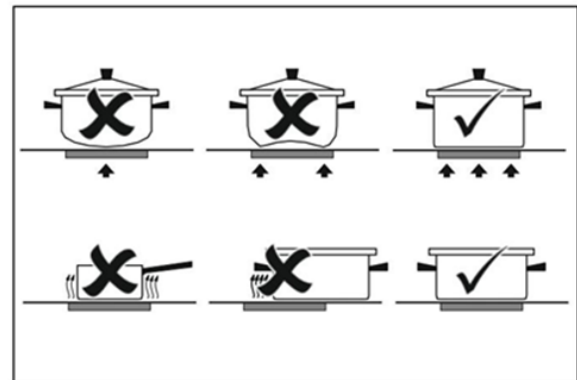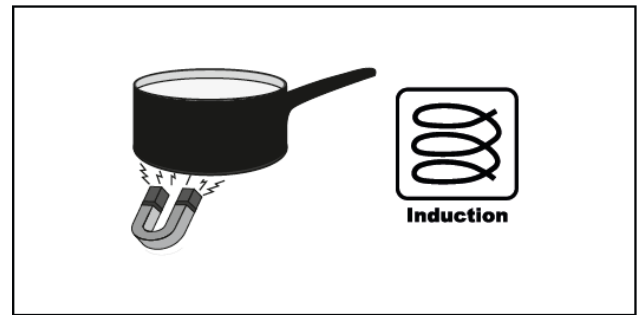

7.4. Zaznavanje posode

- Sistem za samodejno zaznavanje posode zazna posodo, ki je postavljena na kuhavno polje. Prikazovalnik tega kuhalnega polja zasveti močneje in pika preneha utripati.
- Če kuhavna plošča ne zazna (železne) posode, ko posodo postavite na kuhavno polje, na prikazovalniku utripa simbol za zaznavanje posode. Po 20 sekundah se kuhavno polje izklopi.



7.5 Stopnje kuhanja

Kuhavna polja imajo 9 stopenj in 'boost' stopnjo (P). Nastavite stopnjo kuhanja z dotikom in podrsnite čez drsni gumb. Z drsenjem preko drsnika spremenite nastavev kuhanja. S pomikom v desno se stopnja poveča, s pomikom v levo pa zniža. Ko prst odmaknete od drsnega gumba, začne kuhavno polje delovati na nastavljeni stopnji.


Funkcija povečanja moči

- Funkcijo 'boost' lahko uporabite za kuhanje na najvišji stopnji kuhanja v kratkem času (največ 5 minut). Po največjem času povečanja se bo moč zmanjšala na nastavev 9.
- Funkcija Boost ni na voljo, ko so povezana indukcijska kuhavna polja Bridge!

7.6 Uporaba padajočega vleka

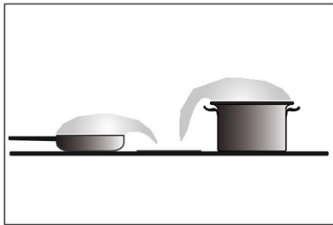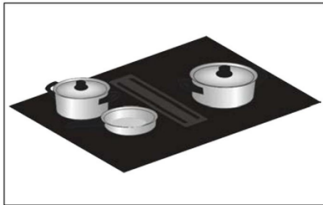

Po možnosti kuhajte s pokrovom na ponvi; to zmanjša vonjave pri kuhanju in porabo energije. Po želji ponev pokrijte s pokrovom pod kotom z odprtino proti izpušni strani. To zagotavlja optimalno odsesavanje.

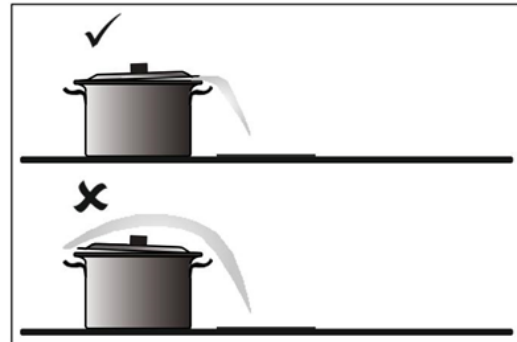



8. UPRAVLJANJE KUHALNE PLOŠČE

 Prosimo, natančno preberite poglavje "Pred prvo uporabo" preden začnete kuhati. S tem preprečite nepravilno uporabo kuhalne plošče.

8.1 Začetek kuhanja

1. Pritisnite in držite tipko za vklop/izklop, dokler ne zaslišite zvočnega signala.

- Vsi prikazovalniki zasvetijo in indukcijska kuhalna plošča je v stanju pripravljenosti.
- Kuhalna polja in napa imajo stopnjo moči nič.

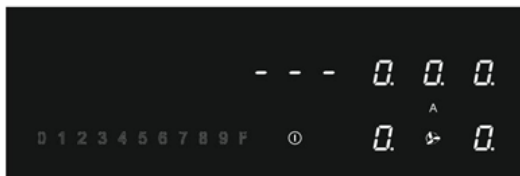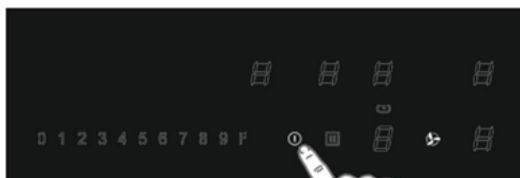


Če kuhalne plošče ne uporabljate 20 sekund, se samodejno izklopi.

2. Na kuharno polje postavite primerno posodo.

- Kuharno polje samodejno zazna posodo. Prikazovalnik kuhalnega polja je močnejše osvetljen in pike prenehajo utripati.

Dokler pika ne utripa, je kuharno polje izbrano in stopnja moči lahko nastavi.

3. Ko poteče odzivni čas ali med kuhanjem, lahko kuharno polje aktivirate tako, da ročno izberete prikaz zelenega kuhalnega polja.


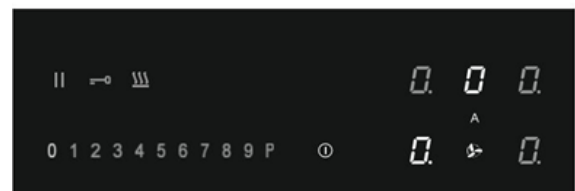


4. V 10 sekundah nastavite stopnjo moči z dotikom drsnega gumba.

- Kuharno polje se vklopi pri nastavljeni stopnji.
- Vgrajena napa se samodejno vklopi iz položaja 3. Vgrajeno napa lahko vklopite ročno v položaju 1 in 2.
- Napa se samodejno vklopi s potrebno hitrostjo odsesavanja. Privzeto je aktiven samodejni način odsesavanja.
- Z drsnim gumbom nastavite višjo ali nižjo stopnjo.
- Dotaknite se tipke 'Samodejni način odsesavanja', da deaktivirate način samodejnega odsesavanja.

Odsesavanje lahko sedaj ročno nastavite, če je potrebno, pogledajte poglavje »Delovanje nape«.

- Po 10 sekundah se bo drsnik izklopil in števec za čas se skrije.

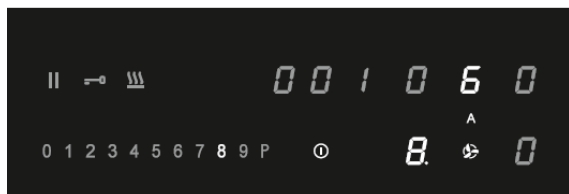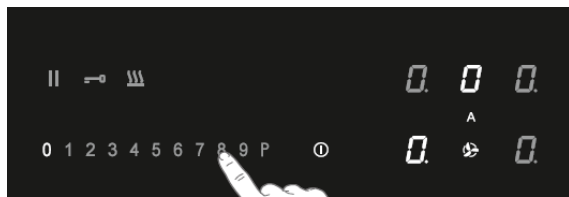

8.2 Povečanje moči Boost


S funkcijo povečane moči lahko na največji stopnji kuhate največ 5 minut. Funkcijo Boost lahko uporabljate za največ dve kuhalni polji eno ob drugi hkrati.

1. Dotaknite se stopnje moči P, da izberete funkcijo Boost.

- Na prikazovalniku se prikaže 'P'.
- Po največjem času povečanja se bo moč zmanjšala na stopnjo moči 9.

8.3 Simbol za zaznavanje posode

Ko se na prikazovalniku prikaže simbol za zaznavanje posode:



- posode niste postavili na pravilno kuhavno polje;
- posoda, ki jo uporabljate, ni primerna za indukcijsko kuhanje;
- posoda je premajhna ali ni pravilno na sredini kuhlnege polja. Kuhlno polje ne bo delovalo, če na kuhlnege polju ni ustrezne posode.

8.4 Zaključek kuhanja

- Nastavite stopnjo moči na '0', da izklopite kuhlno polje.
- Indukcijsko kuhlno ploščo izklopite z dotikom na tipko za vklop/izklop.



Simbol **H** se prikaže na prikazovalniku kuhlnege polja, ki je prevroče na dotik. Simbol izgine, ko se površina ohladi na varno temperaturo. Uporablja se lahko tudi kot funkcija varčevanja z energijo; če želite segreti druge posode, uporabite kuhlno polje, ki je še vroče.

8.5 Vklopite funkcijo hitrega segrevanja



Ta funkcija nastavi kuhlno polje na najvišjo stopnjo, da se posoda hitro segreje na želeno temperaturo. Po določenem časovnem intervalu se stopnja moči vrne na zahtevano stopnjo. Ta funkcija je na voljo za stopnjo moči od 1 do 8.

Nivo moči	Čas segrevanja (sekunde)
1	48
2	144
3	230
4	312
5	408
6	120
7	168
8	216
9	Ni na razpolago
p	Ni na razpolago

- Vklopite kuhlno ploščo in izberite želeno kuhlno polje.
 - Dotaknite se drsnega gumba in ga držite vsaj 3 sekunde na zeleni stopnji (od 1 do 8).
 - Na prikazovalniku se izmenično prikaže 'A' in izbrana stopnja moči. Ko poteče čas hitrega segrevanja, se bo kuhlno polje samodejno preklpilo na izbrano stopnjo, ki bo stalno prikazana na prikazovalniku.
3. Če želite ustaviti funkcijo hitrega segrevanja, izberite kuhlno polje in se dotaknite drsnega gumba.

8.6 Vklopite ohranjanje toplote

- Vklopite kuhlno ploščo in na kuhlno polje postavite primerno posodo.
- Dotaknite se tipke zelenega kuhlnege polja.
- '0' izbranega kuhlnege polja bo jasno zasvetila in oglasil se bo en pisk.
- Dotaknite se tipke za ohranjanje toplote.
- Simbol za ohranjanje toplote 'u' se prikaže na prikazovalniku. Izbrana je funkcija ohranjanje toplote.

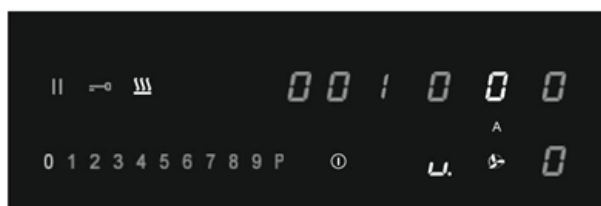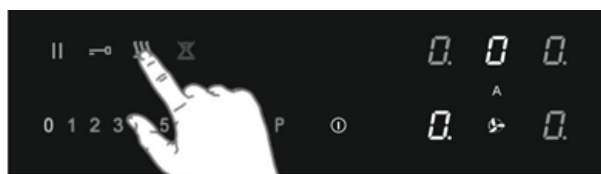


4. Nastavite stopnjo moči na '0' ali se dotaknite tipke za ohranjanje toplote, da izklopite funkcijo ohranjanje toplote.

8.7 Povezava indukcijskih kuhalnih polj Bridge

Dve indukcijski kuhalni polji Bridge lahko povežete med seboj. Tako ustvarite eno veliko cono, ki jo lahko uporabljate na primer za žar ploščo ali ribjo ponev na isti stopnji moči. Posoda mora biti dovolj velika, da pokrije sredino indukcijskega kuhalnega polja na sprednjem in zadnjem kuhalnem polju (vsaj 23 cm).

Vklop povezanih kuhalnih polj Bridge

1. Vključite kuhalno ploščo.
 2. Istočasno se dotaknite tipk na levi ali desni strani kuhalnega polja.
- Prikazovalnik zadnjega kuhalnega polja prikazuje a simbol povezave, ki označuje, da sta kuhalni polji povezani.


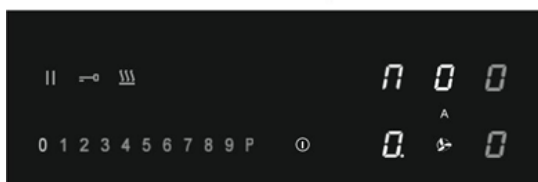


3. Nastavite stopnjo moči z dotikom drsnega gumba.

- Prikazovalnik sprednjega kuhalnega polja prikazuje stopnjo moči.

Izklop povezanih kuhalnih polj Bridge



1. Istočasno se dotaknite tipk obeh povezanih kuhalnih polj.
- Simbol povezave bo izginil na prikazovalniku zadnjega kuhalnega polja.

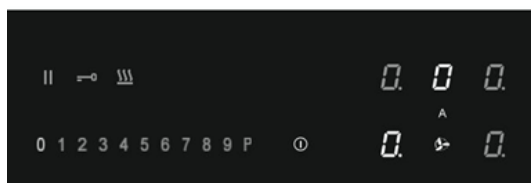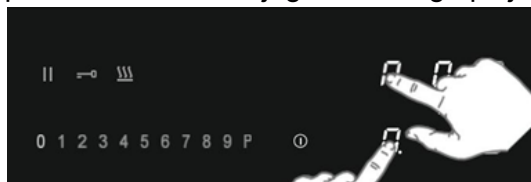

8.8 Začasna prekinitev kuhanja

Ta funkcija začasno prekrine kuhanje (največ 10 minut); programske ure so tudi zaustavljene.

1. Dotaknite se tipke za začasno prekinitev-premor in jo držite vsaj 1 sekundo.
- Na vseh prikazovalnikih je prikazan simbol za premor.

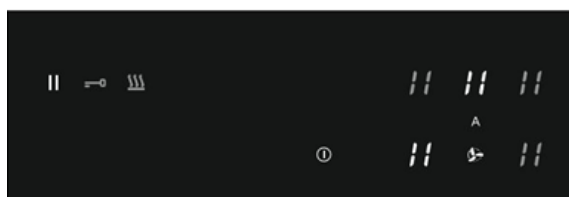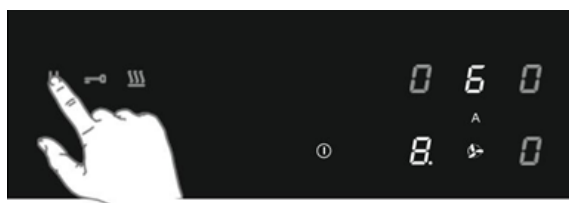

2. Za nadaljevanje kuhanja vsaj 1 sekundo držite tipko za premor, dokler ne utripa.
 3. V 10 sekundah se dotaknite katere koli druge tipke in postopek kuhanja se bo nadaljeval.
- Kuhalna plošča se samodejno izklopi po 10 minutah, če medtem ne izklopite funkcije začasne prekinitve-premora.

Funkcija spomina

Če ste kuhalno ploščo pomotoma izklopili s tipko za vklop/ izklop, lahko vse nastavitve obnovite s funkcijo priklica spomina.



1. V 5 sekundah se znova dotaknite tipke za vklop/izklop.
 - Tipka za premor utripa.
2. V 6 sekundah se dotaknite tipke za premor. Prejšnje nastavitve so ponovno aktivne.

8.9 Uporaba minutnega opomnika

Minutni odštevalnik ni povezan s kuhalnim poljem. Odštevalnik minut ne izklopi kuhalnega polja.

1. Dotaknite se tipke minutnega opomnika, da ga vklopite.

Prikazovalnik programske ure prikazuje '0.00'.

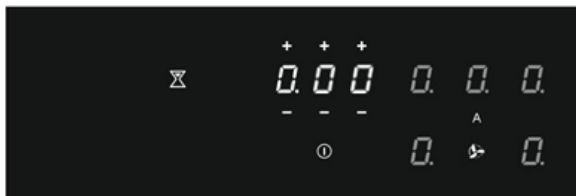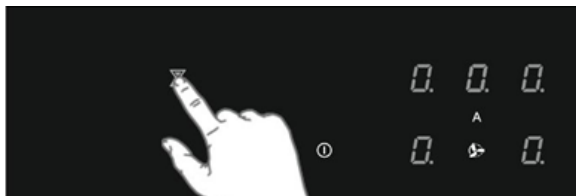

2. S tipko '+' ali '-' nastavite želeni čas (od 1 minute do 9 ur in 59 minut).

- Levi položaj prikazovalnika programske ure prikazuje ure, drugi položaj pa minute.

Ko je čas nastavljen, se začne odštevanje.


- Prikazovalnik programske ure bo prikazal preostanek časa.
 - Zadnjih 10 minut bo prikazanih v minutah in sekundah.
 - Programska ura utripa in alarm zazvoni, ko preteče nastavljeni čas.
3. Dotaknite se prikazovalnika programske ure, da ustavite alarm.
 - Alarm se samodejno ustavi po 4 minutah.

Dotaknite se prikazovalnika programske ure in nato tipke '-', da nastavite čas na '0.00', da izklopite minutni opomnik, preden čas mine.

8.10 Uporaba programske ure

Programska ura je priključena na kuhalno polje. Po preteku nastavljenega časa se kuhalno polje samodejno izklopi. Kuhalna plošča je vklopljena in za vsaj eno kuhalno polje je nastavljena stopnja moči.

1. Dotaknite se tipke želenega kuhalnega polja.
2. Dotaknite se prikazovalnika programske ure. Simbol programske aktivne programske ure močno zasveti.

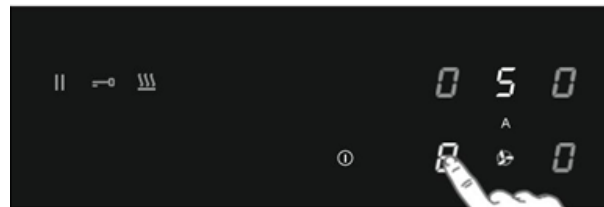

3. S tipko '+' ali '-' nastavite želeni čas (od 1 minute do 9 ur in 59 minut).

- Levi položaj prikazovalnika programske ure prikazuje ure, drugi položaj pa minute.
 - Ko je čas nastavljen, se začne odštevanje in simbol programske ure počasi utripa.
 - Prikazovalnik programske ure bo prikazal preostanek časa.
 - Zadnjih 10 minut bo prikazanih v minutah in sekundah.
 - Izbrano kuhalno polje se bo izklopilo samodejno, ko poteče nastavljeni čas.
 - Programska ura utripa in alarm zazvoni, ko preteče nastavljeni čas.
4. Dotaknite se prikazovalnika programske ure, da ustavite alarm.
 - Alarm se samodejno ustavi po 4 minutah.

Vsa kuhalna polja imajo možnost nastavitve programske ure. Prikazovalnik bo vedno prikazoval čas kuhalnega polja z najkrajšim preostalim časom.

Spreminjanje prednastavljenega časa kuhanja

Čas kuhanja lahko med kuhanjem kadar koli spremenite.

1. Dotaknite se ustrezne tipke kuhalnega mesta.
2. Dotaknite se prikazovalnika programske ure.
3. Za spremembo časa uporabite tipko '+' ali '-'.

Preverjanje preostalega časa kuhanja

1. Dotaknite se tipke kuhalnega mesta, da izberete območje, za katerega želite videti preostali čas.
 - Območje, povezano s programsko uro, je označeno z utripajočim simbolom programske ure nad prikazovalnikom kuhalnega polja.
 - Programska ura bo prikazala preostali čas izbranega kuhalnega polja.
 - Zadnjih 10 minut bo prikazanih v minutah in sekundah.

Izklop programske ure


Če želite programsko uro izklopiti pred iztekom vnaprej nastavljenega časa:

1. Dotaknite se tipke kuhalnega polja, da izberete polje, za katerega želite izklopiti programsko uro.
 - Območje, povezano s programsko uro, je označeno z utripajočim simbolom programske ure nad prikazovalnikom kuhalnega polja.
2. Dotaknite se tipke '-', da nastavite čas na '0.00'.
 - Simbol programske ure ne sveti več močno.

8.11 Otroška zaščita - zaklepanje


Če želite aktivirati otroško zaščito - varnostno zaklepanje, morate opisane korake izvesti v 10 sekundah.

1. Vključite kuhalno ploščo.
2. Dotaknite se katere koli tipke kuhalnega polja in jo držite 3 sekunde.

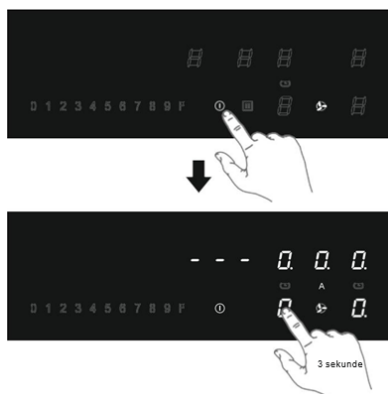

3. Spustite in povlecite prst od 0 do 9 vzdolž drsnega gumba.


- Vsi prikazovalniki prikazujejo simbol 'L'.

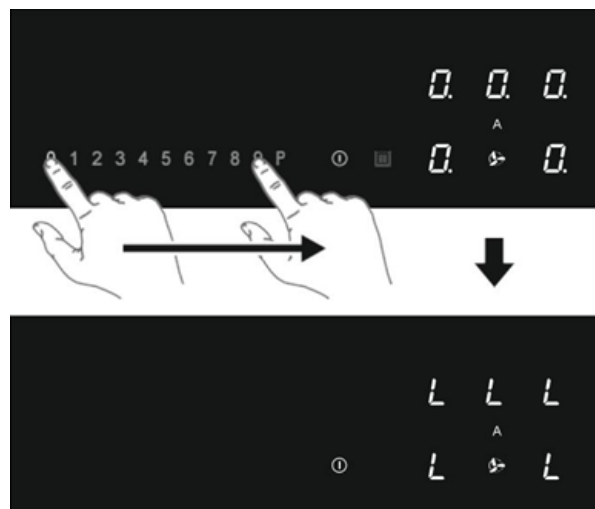

Kuhalna plošča je zdaj zaklenjena in preprečuje nenameren vklop. Po 20 sekundah se kuhalna plošča samodejno izklopi.

Če želite deaktivirati otroško varnostno ključavnico, morate opisane korake izvesti v 10 sekundah.

1. Vključite kuhalno ploščo.
2. Dotaknite se katere koli tipke kuhalnega polja in jo držite 3 sekunde.
3. Spustite in podrsajte s prstom od 9 do 0 vzdolž drsnega gumba.

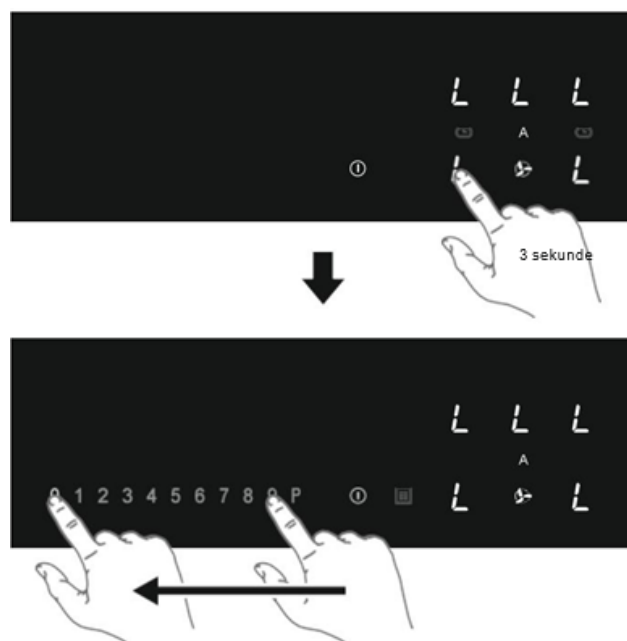


8.12 Funkcija zaklepanja za hitro čiščenje med kuhanjem

1. Dotaknite se tipke za zaklepanje.

Tipka za zaklepanje močno sveti; nastavitve kuhalne plošče so zaklenjene, da omogočajo hitro čiščenje.

2. Po hitrem čiščenju se znova dotaknite tipke za zaklepanje, da izklopite funkcijo.

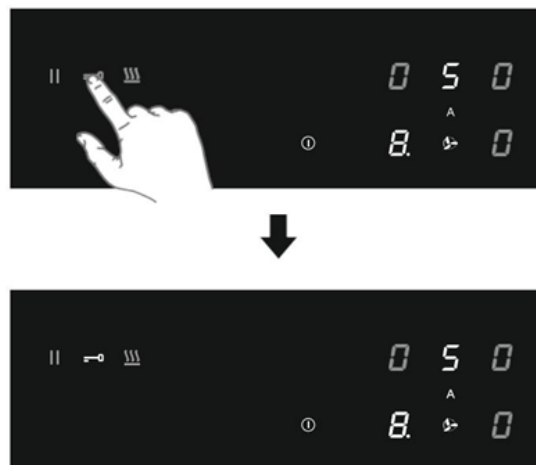

9. DELOVANJE VGRAJENE NAPE

 Privzeto je nastavljen tudi samodejni način odsesavanja; tipka sveti močneje. Ko je vklopljeno samodejno odsesavanje, se stopnja odsesavanja avtomatsko prilagaja kuhalnim poljem.

Če je kuhalna plošča izklopljena, bo napa delovala še 15 minut


9.1 Izklopite samodejni način odsesavanja

1. Pritisnite in držite tipko za vklop/izklop, dokler ne zaslišite zvočnega signala.

- Vsi prikazovalniki zasvetijo in indukcijska kuhalna plošča je v stanju pripravljenosti.
- Kuhalna polja in napa imajo stopnjo moči nič.

2. Dotaknite se tipke 'Samodejni način odsesavanja'.

- Tipka 'Samodejni način odsesavanja' je zdaj manj osvetljena; samodejni način odsesavanja je izklopljen.

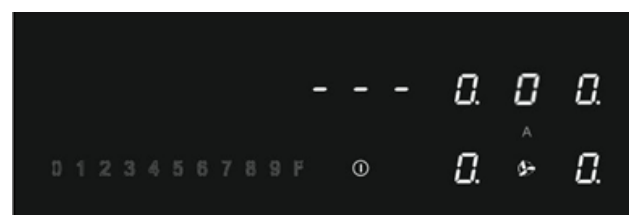


9.2 Med kuhanjem izklopite samodejni način odsesavanja

Kuhalno polje deluje (stopnja 8) in aktiven je način samodejnega odsesavanja.

1. Dotaknite se tipke 'Samodejni način odsesavanja'.

- Tipka 'Samodejni način odsesavanja' je zdaj manj osvetljena. Vgrajeno napa je zdaj mogoče nastaviti ročno.

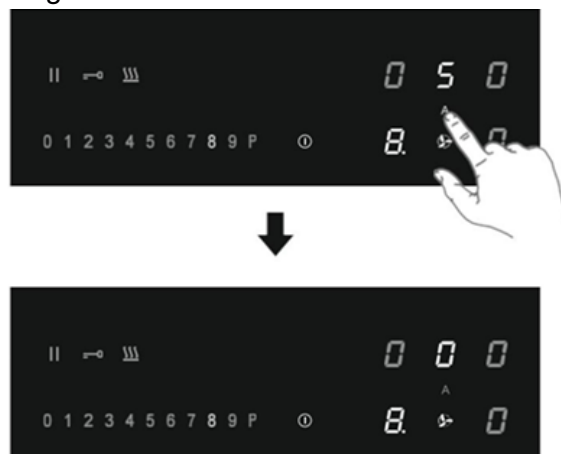

9.3 Ročni vklop vgrajene nape


1. Dotaknite se tipke za odsesavanje.

- Prikazovalnik vgrajene nape zasveti.

2. V 6 sekundah nastavite stopnjo hitrosti odsesavanja z dotikom drsnega gumba.

- Vgrajena napa se vklopi s hitrostjo odsesavanja, ki je nastavljena.

- Z drsnim gumbom nastavite višjo ali nižjo stopnjo.

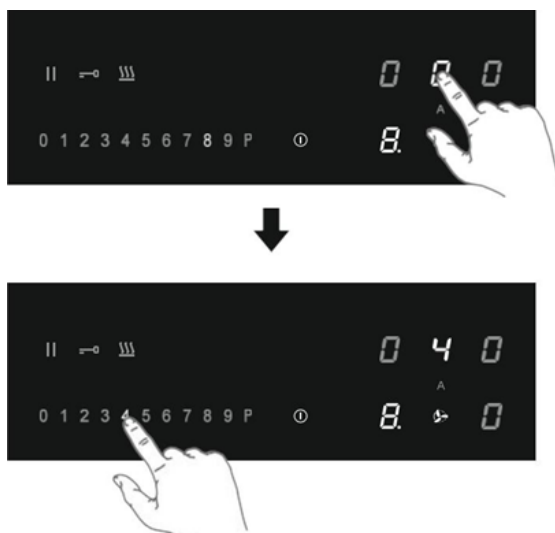


9.4 Funkcija povečanje moči Boost

1. Vključite kuhalno ploščo.
2. Dotaknite se tipke 'Samodejni način odesavanja', da izklopite način samodejnega odesavanja.



3. Dotaknite se tipke za odesavanje.
 - Prikazovalnik vgrajene nape zasveti.
4. Dotaknite se ravni P, da izberete 'Boost'.

Vgrajena napa se vklopi pri hitrosti P (Boost)
Na prikazovalniku se prikaže 'P'.

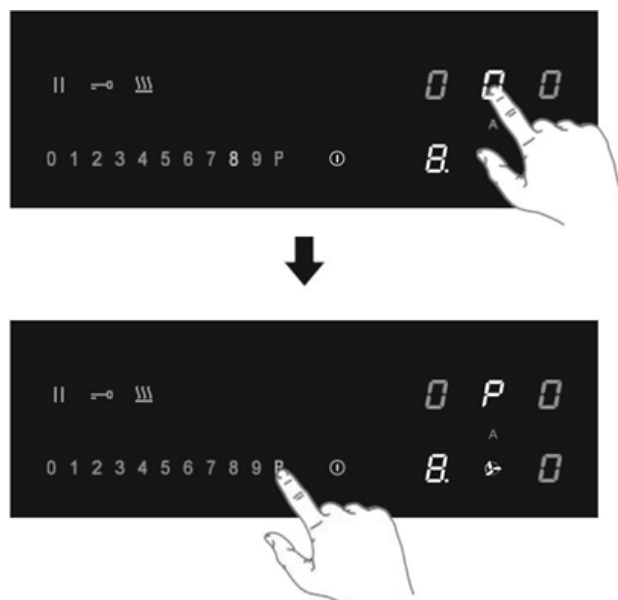


9.5 Nastavite število minut zakasnitve

S to funkcijo izklopite vgrajeno napo z zamikom nekaj minut.





Samodejni način odesavanja mora biti izklopljen.

1. Vključite kuhalno ploščo.
2. Dotaknite se tipke za odesavanje in nastavite stopnjo hitrosti odesavanja.

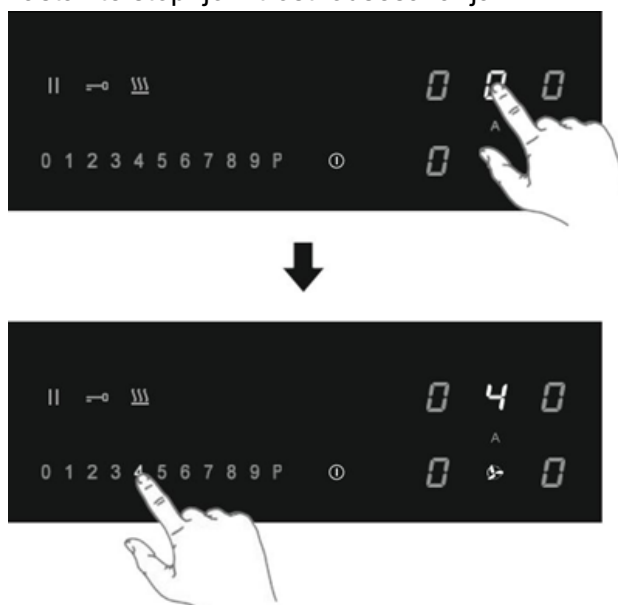

3. Dotaknite se prikazovalnika programske ure.
 - Simbol časovnika na vgrajeni napi sveti močno.
4. S tipkama '+' ali '-' nastavite želeno zakasnitev časa.

- Odštevanje se začne samodejno.
- Vgrajena napa se izklopi po preteku nastavljenega časa.

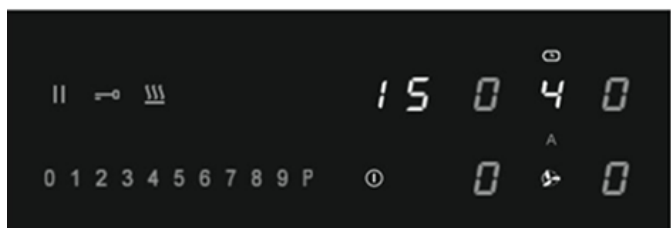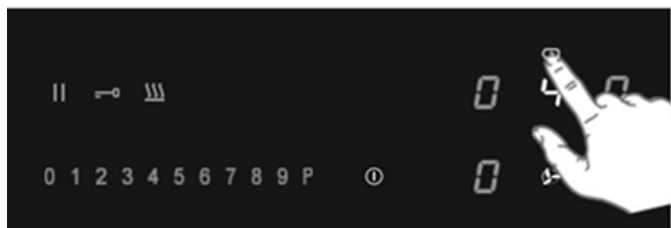

9.6 Nasičenost maščobnega filtra



Po 100 delovnih urah zasveti simbol maščobnega filtra; potrebno je opraviti vzdrževanje maščobnega filtra (glejte 'Vzdrževanje/ čiščenje filtrov'). Prikaz nasičenosti maščobnega filtra je vedno omogočen.

9.7 Nasičenost filtra za vonjave

Po 200 delovnih urah se na prikazovalniku vgrajene nape prikaže utripajoč 'C'; potrebno je izvesti čiščenje filtra za vonjave.

Indikacija nasičenosti filtra za vonjave je privzeto deaktivirana (ko odesesavanje deluje v kanalskem načinu). Aktivirajte prikaz nasičenosti filtra za vonjave, če je vgrajena napa nameščena kot aplikacija za recirkulacijo.

Aktivacija prikaza nasičenosti filtra za vonjave

1. Dotaknite se tipke za odsesavanje.
2. Ponovno se dotaknite tipke za odsesavanje in jo držite 5 sekund.

- Signal filtra za vonjave 'C' močno sveti 1 sekundo.
- Ko se pojavi simbol 'C', je potrebno vzdrževanje filtra za vonjave.

Deaktivacija prikaza nasičenosti filtra za vonjave

1. Dotaknite se tipke za odsesavanje.
 2. Ponovno se dotaknite tipke za odsesavanje in jo držite 5 sekund.
- Simbol filtra za vonjave 'C' dvakrat utripne.

9.8 Ponastavite pomnilnik prikaza nasičenosti filtra

Po zamenjavi maščobnega filtra in/ali filtra za vonjave ponastavite pomnilnik.


1. Vključite kuhalno ploščo.
 2. Dotaknite se tipke »Samodejno način odsesavanja« in jo pridržite za 5 sekund.
- Simbol maščobnega filtra ali simbol filtra za vonjave bo ugasnil in pomnilnik začne znova šteti.

10. UPORABNIŠKI MENI


Uporabniški meni uporabniku omogoča nastavitve

signalov na kuhalni plošči po lastni želji. To zadeva tako zvočne (ton in glasnost) kot vizualne signale.


1. V treh sekundah se dvakrat dotaknite tipke za vklop/izklop.
- Tipka za začasno prekinitev - premor utripa.
2. Pritisnite in držite tipko za premor.
3. Nato se dotaknite posamezne tipke kuhalnega polja v smeri urinega kazalca (začnite s tipko kuhalnega polja spredaj levo).

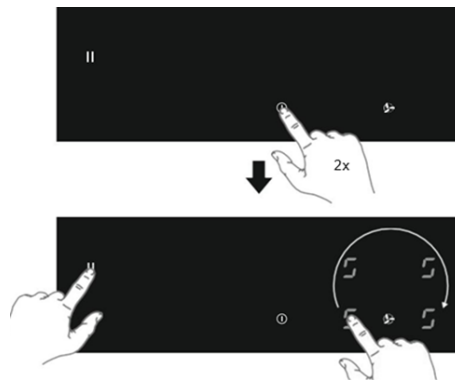

4. Spustite tipko za premor.
- Na prikazovalniku kuhalne plošče zadaj levo izmenično utripa 'U' s številko '0'.
- Vrednost konfiguracije se prikaže na prikazovalniku kuhalne plošče spredaj levo.
5. Dotaknite se tipke kuhalne plošče zadaj levo in izberite pravilno številko kode menija (glejte tabelo).

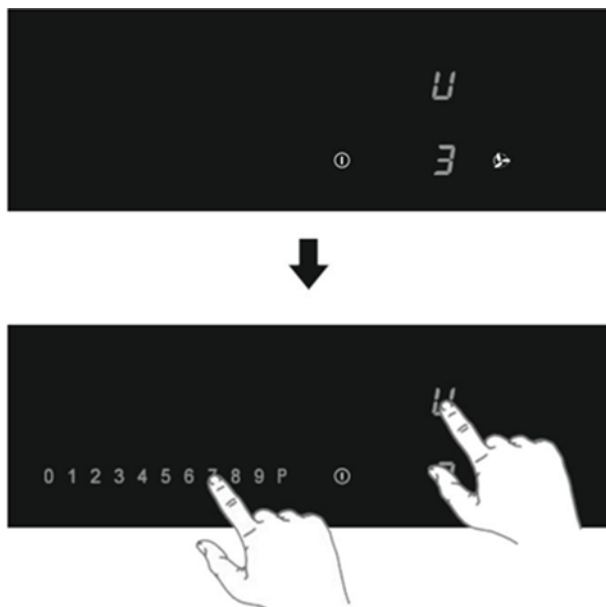

6. Dotaknite se tipke kuhalnega polja na levi strani in izberite pravilno vrednost (glejte tabelo).
7. Potrdite nastavitev; dotaknite se tipke za vklop/izklop in jo držite, dokler ne zaslišite zvočnega signala.

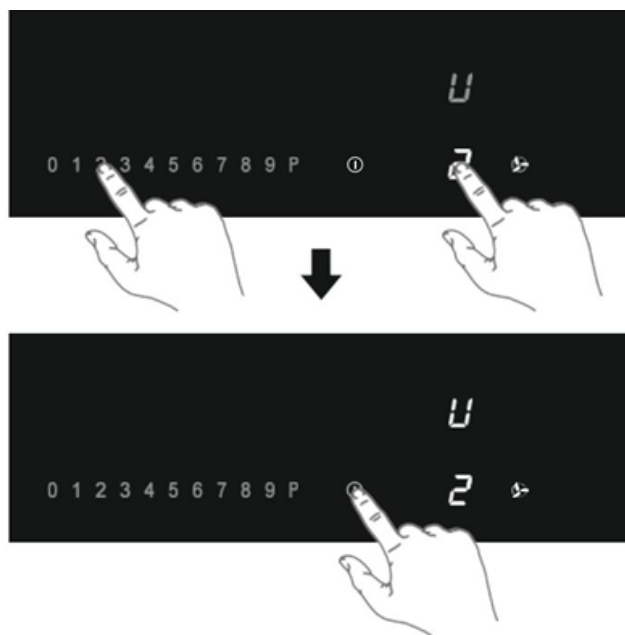

Koda menija	Opis	Vrednost konfiguracije
U2	Tipka za glasnost	0-1-2-3
U3	Tipka za glasnost alarma	0-1-2-3
U4	Nivo osvetlitve	Maks. 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 min
U5	Odštevanje (vklop-izklop)	0-1
U6	Zaznavanje posode (vklop-izklop)	0-1
U7	Zvočni signal odštevalnika	0-1-2

11. OMEJEVALNIK MOČI



Nastavitev omejevalnika moči lahko izvede samo pooblaščen in usposobljen inštalater. Pazljivo preberite varnostne predpise in navodila za namestitev.

Kuhalna plošča je opremljena z omejevalnikom moči. Če skupna moč delujočih kuhalnih polj preseže največjo razpoložljivo moč, se moč samodejno zmanjša. Najprej utripa prikaz kuhalnega polja, kateremu znižujemo moč; stopnja se nato samodejno zniža na najvišjo razpoložljivo moč.

- Omejevalnik je tovarniško nastavljen na 7400 W, vendar ga je mogoče spremeniti na 2800 W, 3500 W ali 4500 W.

Konfiguracija omejevalnika moči


Preden začnete, se prepričajte, da na kuhalni plošči ni loncev ali ponev!

1. Aparat izključite iz električnega omrežja tako, da napajalni kabel odstranite iz vtičnice, odstranite varovalko ali izklopite varovalko.
2. Aparat ponovno priključite na napajanje.

- Tipka za ohranjanje toplote utripa.
- V 2 minutah izvedite ponovni priklop kuhalne plošče na električno omrežje, postopajte po naslednjih korakih.
- Preverite, ali so vsa kuhalna polja izklopljena.

3. Dotaknite se tipke za ohranjanje toplote in jo držite.

4. Nato se dotaknite tipke vsakega kuhalnega polja v nasprotni smeri urnega kazalca (začnite s tipko kuhalnega polja spredaj desno).

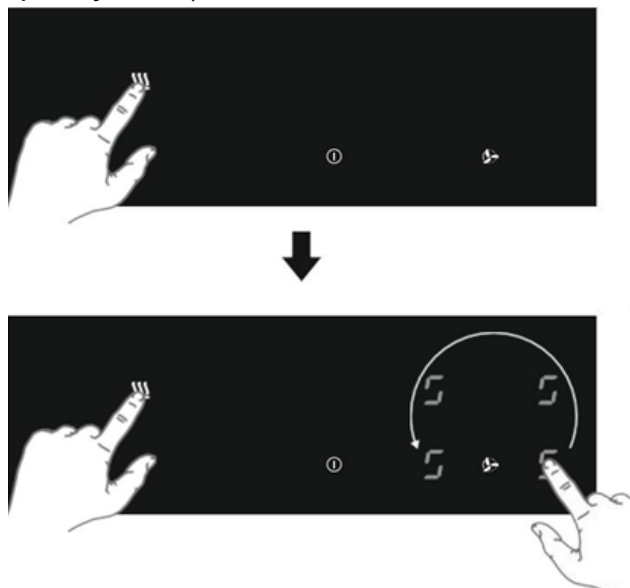


5. Spustite tipko za ohranjanje toplote.

- »C« utripa izmenično z »0« na prikazovalniku kuhalnega polja zadaj levo.
- Vrednost konfiguracije se prikaže na prikazovalniku kuhalnega polja spredaj levo.

6. Dotaknite se tipke kuhalnega polja zadaj levo in z drsnikom izberite '8'.


- Na prikazovalniku kuhalnega polja zadaj levo izmenično utripa 'C' in '8'

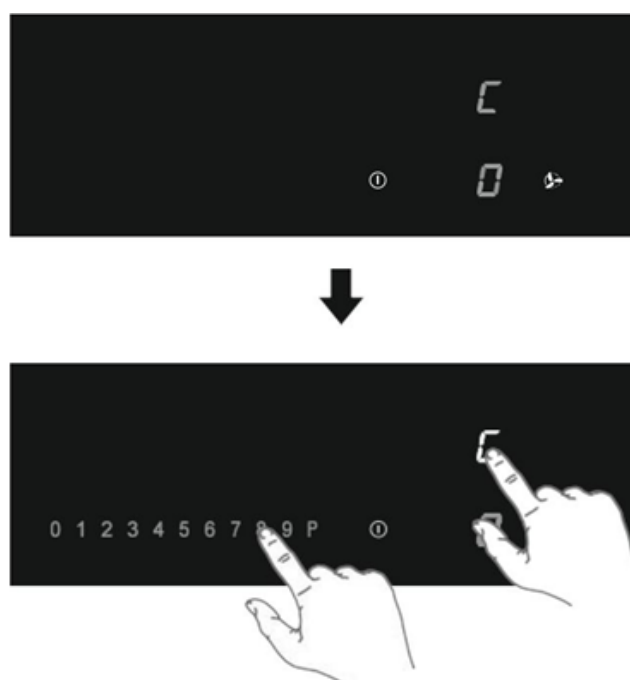

7. Dotaknite se tipke kuhalnega polja spredaj levo in z drsnim gumbom izberite želeno omejitev moči (glejte tabelo).

8. Nato se dotaknite in držite tipko za vklop/izklop, dokler vsi segmenti prikazovalnika ne izginejo.

- Kuhalna plošča je zdaj pripravljena za uporabo z aktivnim izbranim omejevalnikom moči.

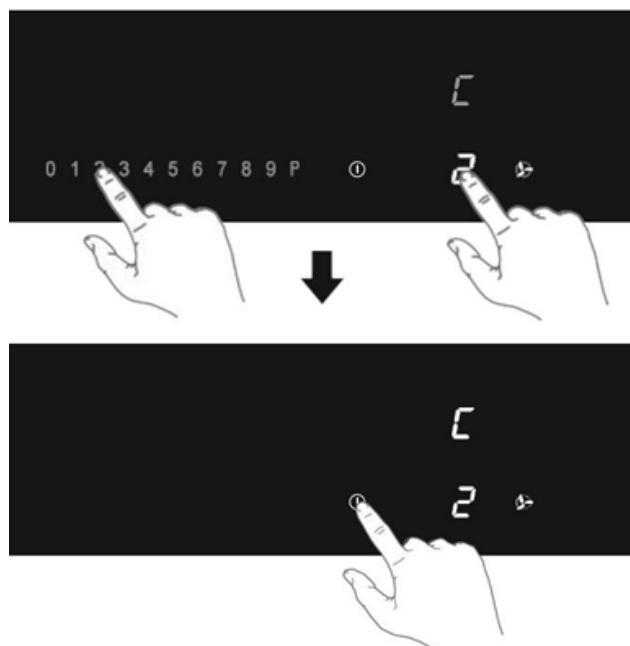

Nastavitev drsnika	Nastavitev moči
0	7400 W
1	4500 W
2	3500 W
3	2800 W

12. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

12.1 Čiščenje

Dnevno čiščenje

- Čeprav se razlita hrana na kuhalni plošči ne more zažgati, priporočamo, da kuhalno ploščo očistite takoj po uporabi.
- Najboljša za dnevno čiščenje je vlažna krpa z blagim čistilnim sredstvom.
- Ploščo posušite s kuhinjskim papirjem ali suho kuhinjsko krpo.


Trdovratni madeži

- Trdovratne madeže lahko odstranite tudi z blagim čistilnim sredstvom, na primer s pomivalnim sredstvom.
- Vodne madeže in vodni kamen odstranite s kisom.
- Sledi kovinskih predmetov (ki jih povzroča drsanje posode) je težko odstraniti. Na voljo so posebna čistilna sredstva.
- Za odstranjevanje razlite hrane uporabite strgalo za steklo. Tudi stopljeno plastiko in sladkor je najbolje odstraniti s strgalom za steklo.

 **Nikoli ne uporabljajte abrazivnih sredstev, saj puščajo praske, v katerih se lahko nabira umazanija in vodni kamen. Nikoli ne uporabljajte ostrih stvari, kot je jeklena volna ali čistilne gobice.**


12.2 Zbiralnik vode

Zbiralnik vode je priporočljivo preveriti in izprazniti vsaka dva tedna.

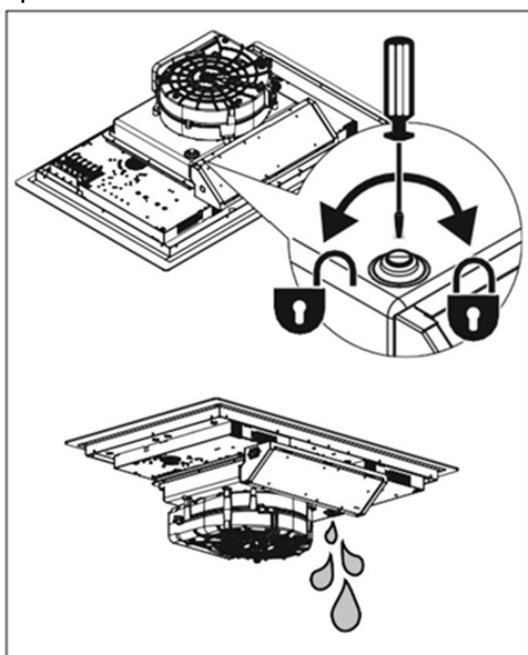



12.3 Čiščenje rešetke in filtrov

1. Odstranite rešetko iz dovoda vgrajene nape.
2. Maščobni filter previdno potisnite z rešetke.

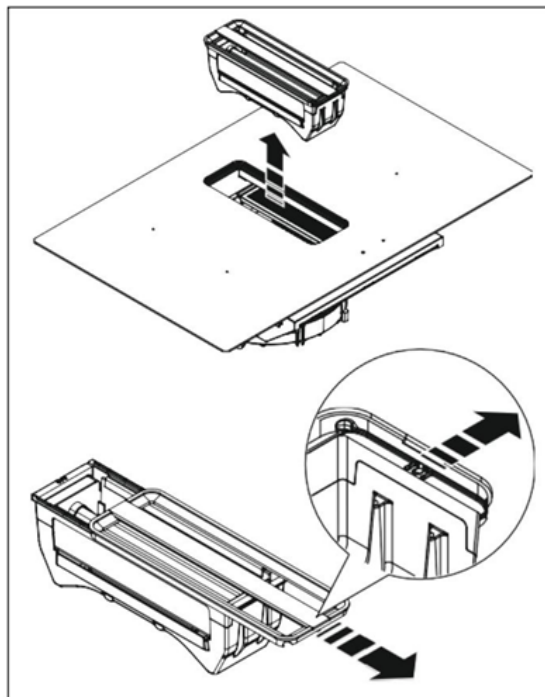

- Rešetko očistite z vročo vodo in nevtralnimi milom, brez uporabe abrazivnih gobic (ne uporabljajte detergentov!). Rešetke ne pomivajte v pomivalnem stroju.
- Očistite maščobni filter, ko je v uporabi vsaj vsak teden (ali ko sistem za prikaz nasičenosti filtra nakaže, da je to potrebno). To bo ohranilo dobro delovanje vgrajene nape in preprečilo potencialno nevarnost požara, ki bi ga povzročilo prekomerno kopičenje maščobe.
- Filter očistite z neagresivnim sredstvom za čiščenje, najbolje ročno ali kako drugače v pomivalnem stroju, ki mora biti nastavljen na nizko temperaturo in kratek cikel.

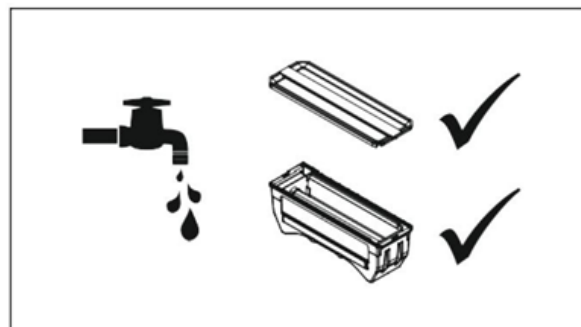

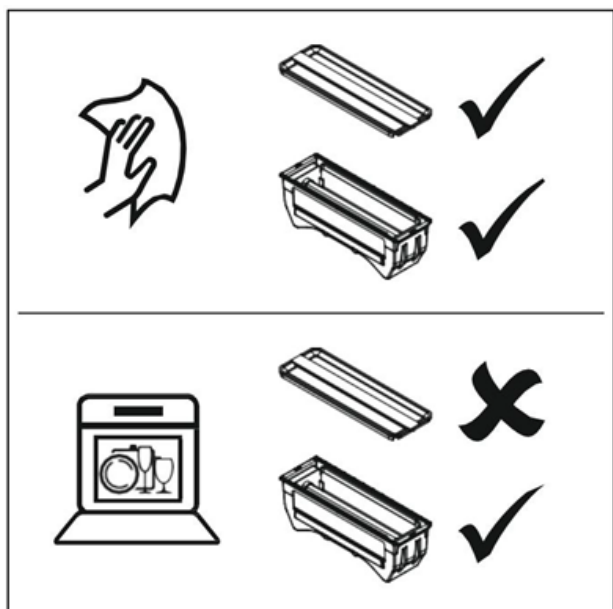

Filter za vonjave (recirkulacijska uporaba)



OPOZORILO!

Odvisno od vrste, je filter mogoče regenerirati ali pa tudi ne. Preverite na letaku, ki je priložen filtru.

13. ODPRAVLJANJE TEŽAV



OPOZORILO!

Če na stekleni plošči opazite razpoko (ne glede na to, ali je majhna), kuhalno ploščo takoj izklopite in jo izključite iz električnega omrežja. Obrnite se na servisno službo.

Če aparat ne deluje pravilno, to ne pomeni vedno, da je pokvarjen. Poskusite najprej sami rešiti težavo, tako da preverite spodnjo tabelo. Za več informacij si lahko ogledate tudi našo spletno stran. Če težave ne uspete odpraviti, se obrnite na servisno službo.

Težava	Morebitni vzrok	Odprava težave
Prikazovalnik zasveti, ko kuhalno ploščo vklopite prvič.	To je standardna nastavitev.	To je običajen pojav.
Ventilator deluje še nekaj minut po izklopu kuhalne plošče.	Kuhalna plošča se hladi.	To je običajno.
Pri prvih nekaj uporabah kuhalne plošče zaznavate rahel vonj.	Nova aparat se segreva.	To je normalno in bo izginilo, po nekaj uporabah. Prezračite kuhinjo.
Posode med kuhanjem povzročajo hrup.	To je posledica pretakanja energije s kuhalne plošče v posodo.	Pri visokih stopnjah je to povsem normalno za nekatere posode. Ne bo prišlo do poškodb ne posode in ne kuhalne plošče.
Vklopili ste kuhalno polje, vendar se na prikazovalniku prikaže <u>u</u> .	Posoda, ki jo uporabljate, ni primerna za indukcijsko kuhanje ali ima premajhen premer.	Uporabite ustrezno posodo.
Kuhalno nenadoma preneha delovati in zaslišite signal.	Čas, ki je bil nastavljen na programski uri je potekel.	Dotaknite se leve ali desne tipke programske ure, da ustavite alarm.
Kuhalna plošča ne deluje in na prikazovalniku se ne prikaže nič.	Zaradi okvarjenega kabla ali napačne povezave ni napajanja.	Obrnite se na profesionalnega serviserja.
Varovalka pregori takoj, ko vklopite kuhalno ploščo.	Kuhalna plošča je bila napačno priključena.	Obrnite se na strokovnjaka.

Na prikazovalniku se prikaže L .	Aktivirana je otroška zaščita – varnostno zaklepanje.	Glejte delovanje kuhalne plošče-Otroška zaščita – varnostno zaklepanje.
Na prikazovalniku vgrajene nape se prikaže C .	Nasičenost filtra za vonjave.	Potrebno je opraviti vzdrževanje filtra za vonjave. (Glejte čiščenje rešetke in filtrov)
Koda napake ER 03 in neprekinjen pisk	Hkrati ste pritisnili dve ali več tipk.	Ne pritiskajte na več kot eno tipko hkrati.
	Nadzorna plošča je umazana ali pa je na njej voda.	Očistite nadzorno ploščo.
Koda napake ER21 .	Pregrevanje.	Kuhalna plošča naj se ohladi.
Koda napake E2	Presežena temperatura indukcijskega elementa. Morda je bila uporabljena prazna posoda.	Ne segrevajte prazne posode.
Koda napake E3	Napačna posoda.	Uporabite ustrezno posodo.
Koda napake E8	Okvara vgrajene nape. Napa je morda blokirana.	Odstranite morebitne blokade in očistite vgrajeno napo.
Druge kode napak		Obrnite se na servisno službo.

14. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

14.1. Tehnični podatki

Kuhalna plošča			
		Enota	Vrednost
Tip izdelka			Vgradna
Dimenzije	Premer	mm	600/830
	Globina	mm	520
	Višina	mm	230
Nazivna napetost/frekvenca		V/Hz	220-240V/380-400V-50 Hz
Moč		W	7620
Teža		kg	21
Vgrajena napa			
Največji pretok zraka* -Izpušna instalacija		M3/h	450
Maksimalen hrup* – izpušna instalacija		dBA	63
Moč vgrajene nape		W	220

*Največja hitrost brez pospeševanja

14.2 Informacije v skladu z uredbo (EU) 66/2014

Meritve skladno z EN60350-2

Vrsta kuhalne plošče	Indukcijska kuhalna plošča
Število električnih kuhalnih polj in/ali območij	4
Ogrevalna tehnika	Indukcijske cone in kuhalna polja
Za nekrožna kuhalna polja ali območja: dolžina in širina uporabne površine na električno ogrevano kuhalno polje ali območje	210 x 190 mm
Poraba energije na kuhalno polje ali območje, izračunana na kg (EC električna kuhalna plošča) v Wh/kg	210 x 190 mm 192.0 Wh/kg Ø 210 mm: 160.3 Wh/kg Ø 160 mm: 181.0 Wh/kg
Poraba energije za kuhalno ploščo izračunana na kg (EC električna kuhalna plošča) v Wh/kg	181

15. SKRB ZA OKOLJE

Odvoz embalaže in aparatov

Pri izdelavi tega aparata so bili uporabljeni trpežni materiali. Poskrbite, da boste aparat na koncu njegovega življenjskega cikla zavrgli odgovorno.

Vprašajte pristojne za več informacij v zvezi s tem.

Embalažo aparata je mogoče reciklirati. Morda je bilo uporabljeno naslednje:

- karton;
- polietilenska folija (PE);
- Polistiren brez CFC (trda pena PS).

Te materiale zavrzite na odgovoren način in v skladu z vladnimi predpisi.



Kot opomnik na potrebo po ločenem odstranjevanju gospodinjskih aparatov, je izdelek

označen s simbolom prečrtanega smetnjaka na kolesih. To pomeni, da izdelka ob koncu njegove življenjske dobe ne smete zavreči med komunalne odpadke. Odpeljati ga je treba v poseben center za zbiranje odpadkov ali k trgovcu, ki nudi to storitev.

Z ločenim odlaganjem gospodinjskih aparatov se izognete morebitnim negativnim posledicam za okolje in zdravje, ki izhajajo iz neustreznega odlaganja, in omogočite predelavo sestavnih materialov, da dosežete znatne prihranke energije in virov.

Izjava o skladnosti



Izjavljamo, da naši izdelki izpolnjujejo veljavne evropske direktive, sklepe in uredbe ter zahteve, določene v navedenih standardih.